



F&B Diverclean Hypofoam

VF68

Runsaasti klooria sisältävä vaahtopesuaine

Kuvaus tuotteesta

Diverclean Hypofoam on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden säännölliseen yleispuhdistukseen kehitetty alkalinen, runsaasti klooria sisältävä vaahtopesuaine.

Ominaisuudet

- Diverclean Hypofoam on lipeäpohjainen, runsaasti hypokloriittia sisältävä alkalinen vaahtopesuaine, joka sisältää myös kompleksointi- ja pinta-aktiivisia aineita. Se irrottaa tehokkaasti erilaista elintarvikeperäistä likaa, kuten kasvis- ja eläinrasvoja, verta ja valkuaista. Korkea klooripitoisuus auttaa lisäksi poistamaan orgaanisia ja kasvisperäisiä tahroja ja estää valkuaiskerrostumien muodostumista.
- Hypofoamia suositellaan vihannes-, säilyke-, viini- ja virvoitusjuomatuotantoon. Se soveltuu myös kohteisiin, joissa on runsaasti valkuaislikaa, kuten teurastamoihin, siipikarjan käsittelyyn sekä kalateollisuuteen. Hypofoamia voidaan käyttää lattioiden, seinien, leikkuupöytien, pakkauskoneiden, kuljettimien ja muiden prosessilaitteiden pesuun.
- Useimmat vaahtopesulaitteet soveltuvat tuotteen levitykseen.

Edut

- Irrottaa tehokkaasti kaikenlaista elintarvikeliikaa
- Helpottaa tahrojen poistoa
- Estää valkuaiskerrostumien muodostusta
- Huuhoutuu helposti


Käyttöohje

Diverclean Hypofoam:n käyttöväkevyys vaihtelee 2-10 tilavuusprosentin välillä lian määrän ja tyypin mukaan.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Kirkas, vaaleankeltainen neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C)	12.3
Ominaispaino 20°C -lämpötilassa	1.17
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	90 gO ₂ /kg
Typipitoisuus (N)	2 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	1 g/kg

Yllä olevat arvot ovat tyypillisiä normaalityönnössä. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

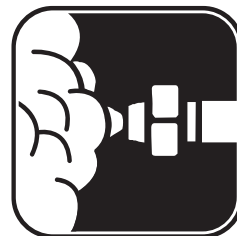



Diverclean Hypofoam

VF68

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa valolta ja suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Diverclean Hypofoamia voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla jaloteräspinoilla. Diverclean Hypofoam ei sovellu alumiini- eikä sinkkipinoille. Pinnat on huuhdeltava huolellisesti käytön jälkeen (tunnin sisällä).

Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmä

Reagenssit:	0.1N suola- tai rikkihappoliuos
	0.1N Na-tiosulfaatti
	Fenoliftaleiini-indikaattori
Työohje:	10ml:aan pesuliuosta lisätään 10ml 0.1N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia, minkä jälkeen lisätään 2-3 tippaa indikaattoria.
	Titraataan happoliuoksella kunnes liuos muuttuu punaisesta värittömäksi.
Laskut:	Diverclean Hypofoam, tilavuusprosentti = $\text{kulutus ml} \times 0.48$
	Diverclean Hypofoam, painoprosentti = $\text{kulutus ml} \times 0.56$

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.